


Förklaring knappar

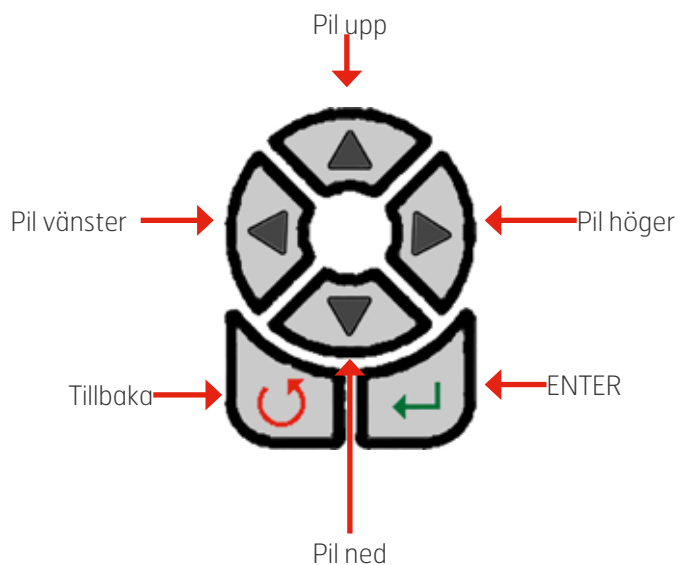

Vid uppstart visas:



Program är valt, tryck ENTER

Display visar:



Välj "BYT" med pil ned, tryck ENTER

Display visar:



Tryck ENTER

Display visar:



Välj "FLÖDE DIGITAL" med pil ned, tryck ENTER

Display visar:



Välj med pil eller knappsets så display visar 0001 pulser om prov vid varje puls önskas, tryck ENTER

Display visar:



Välj "PROV RELATERAD" med pil ned, tryck ENTER

Display visar:



Välj med pil eller knappsets så display visar "0001 PROV"

Display visar:



Tryck ENTER

Display visar:



Välj "START", tryck ENTER

Display visar valt program och funktion:



Tryck ENTER

Display visar:



“OMGÅENDE” är valt, tryck ENTER

Display visar:



Välj med pil ned “KONTINUERLIG PROVTAGNING” tryck ENTER

Display visar att “PROGRAM 1” startat:



Klart, provtagaren kommer nu att ta ett prov efter det antal pulser som valts ovan.